




CASATREINO

MC59

Máquina Abdutora de Quadril

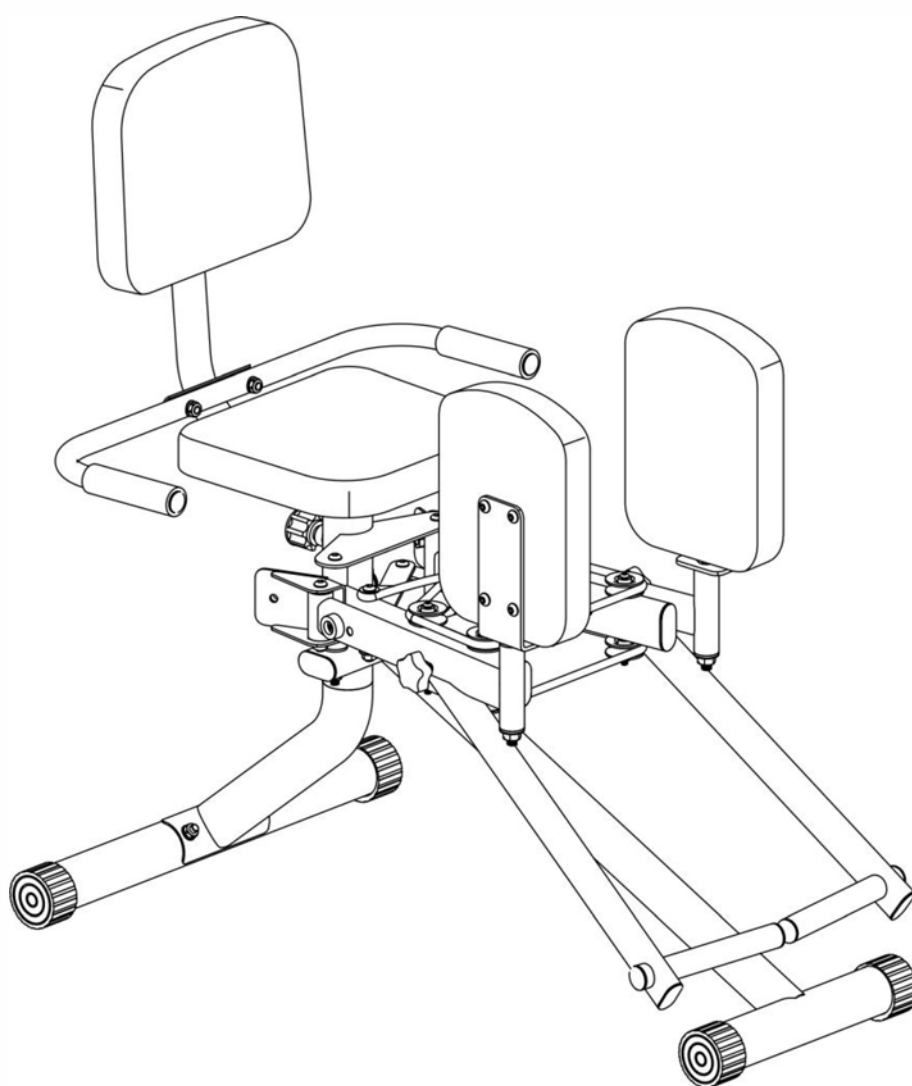

Manual de Instruções

**Certifique-se de ler as instruções
antes do uso para evitar possíveis riscos.**

Introdução do Produto

Este produto é um equipamento de treinamento abrangente para melhorar a força, estabilidade, equilíbrio, velocidade, agilidade, coordenação e outras qualidades do grupo muscular do quadril e de seus músculos profundos pequenos.


É proibido ficar em pé sobre esta máquina abdutora de quadril!

Instruções de Segurança para Uso


Obrigado por adquirir nosso produto. O uso adequado deste equipamento garante sua segurança e saúde. Leia atentamente as instruções a seguir antes de usar a máquina abdutora de quadril:

1. Leia este manual antes da instalação, manutenção e uso. Somente com a instalação, manutenção e utilização corretas este equipamento pode ser seguro e eficaz.
2. Antes de iniciar um programa de treinamento, consulte seu médico para determinar sua condição física atual e verificar se o uso deste equipamento para exercícios pode representar risco à sua saúde. Exercícios incorretos ou excessivos podem prejudicar sua saúde. Se sentir qualquer desconforto, dor, aperto no peito, batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, tontura, vertigem ou náusea, interrompa o treino imediatamente. Caso deseje continuar o programa de treinamento, consulte seu médico primeiro.
3. Use este equipamento com cuidado e inspecione-o regularmente. Se notar peças danificadas ou soltas, ou ruídos incomuns durante o uso, interrompa o treino imediatamente. Não continue usando até que o problema seja resolvido.
4. Evite o excesso de treino. Ao se exercitar, use roupas ajustadas para evitar que roupas largas fiquem presas no equipamento ou restrinjam seus movimentos. Esteja ciente de que treinos incorretos ou excessivos podem causar danos ao corpo.
5. Esta máquina é adequada apenas para uso interno e doméstico.
6. Tenha o máximo de cuidado ao mover este equipamento para evitar danos desnecessários.
7. Este produto não pode ser usado como equipamento médico. Usuários com osteoporose, fraturas não cicatrizadas ou que estejam passando por tratamento cirúrgico não devem utilizá-lo.


Kit de Ferramentas



Parafuso 8x33




Chave de boca 14-17




Chave de boca 13-15



Chave sextavada nº 5



Manípulo de puxar M16



Manípulo de 5 pontas M8



Manípulo pequeno tipo flor M8




Parafuso 8x16




Trava M8

Lista de Peças

Nº	Nome e especificações	Nº	Nome e especificações
1	Suporte do pé esquerdo	15	Parafuso 8×33
2	Suporte do pé direito	16	Parafuso 8×70
3	Estrutura principal	17	Parafuso 8×135
4	Tubo do braço móvel direito	18	Parafuso francês 8×60
5	Tubo do braço móvel esquerdo	19	Arruela arqueada 8×16
6	Tubo de suporte traseiro e pé traseiro	20	Arruela plana 8×18
7	Estrutura da almofada do assento	21	Arruela plana 10×20
8	Tubo do corrimão + espuma	22	Porca travante M8
9	Almofada para perna	23	Porca travante M10
10	Defletor	24	Manípulo pequeno tipo flor M8
11	Almofada do assento	25	Manípulo pentagonal M8
12	Corda elástica	26	Trava M8
13	Encosto	27	Manípulo de puxar M16
14	Parafuso 8×16		

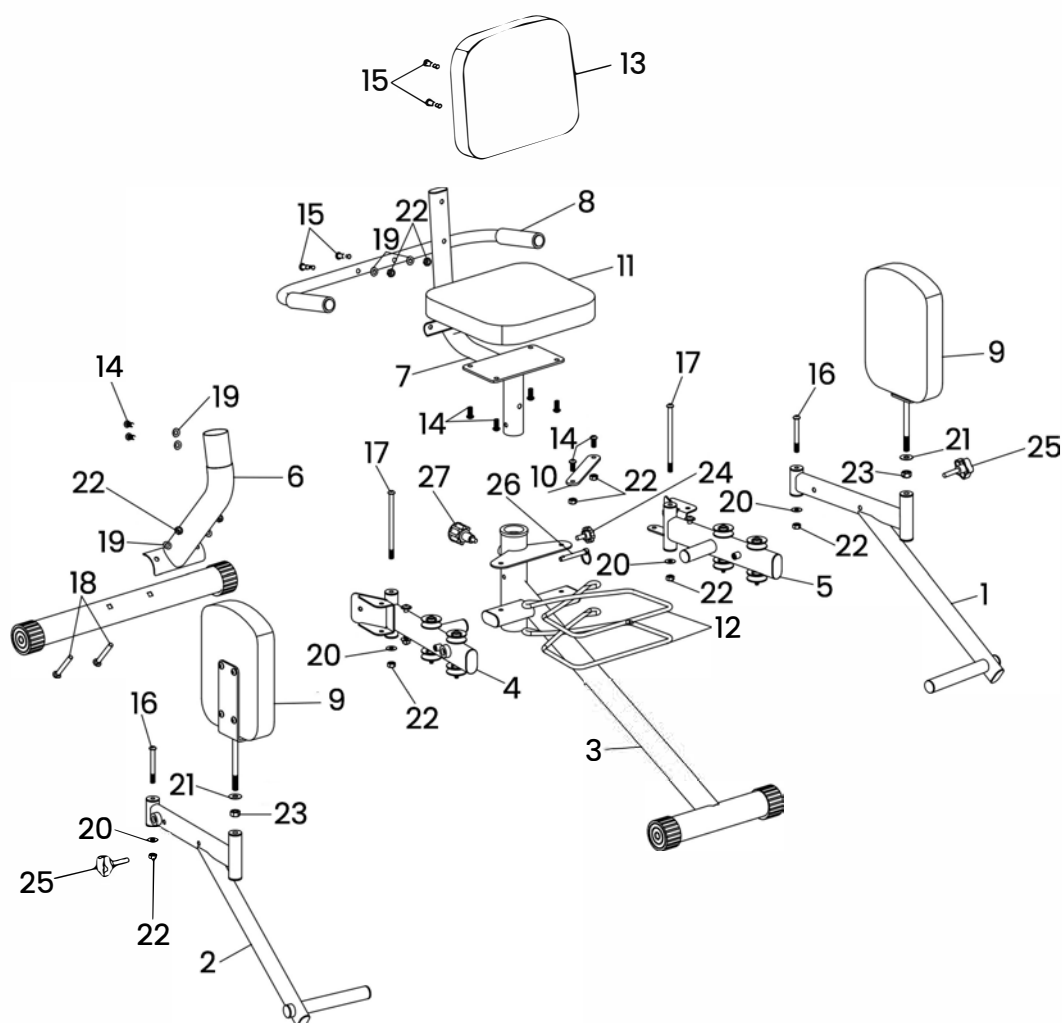


Etapas de Instalação

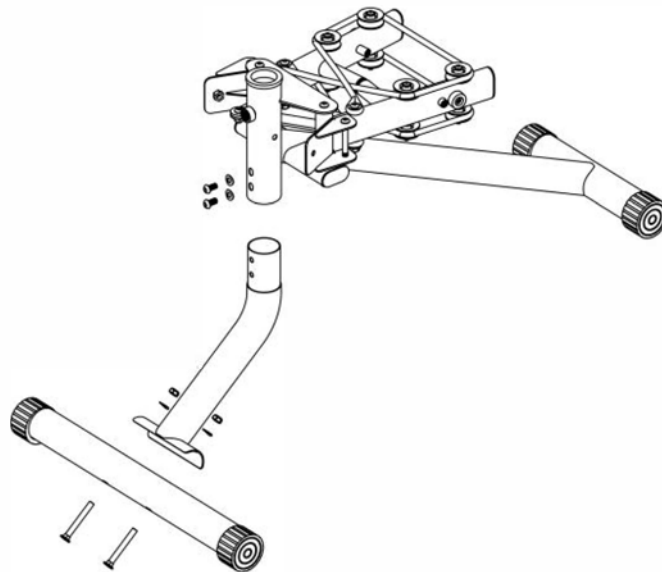


Etapa 1: Pré-instale a estrutura principal

Remova o conjunto de porca e arruela do pino da peça 6 – tubo de suporte traseiro e tubo do pé traseiro. Primeiro, use o conjunto de porca para fixar o tubo do pé na peça 6 – tubo de suporte traseiro e tubo do pé traseiro. Em seguida, use outro conjunto de porca para instalar a peça 6 já montada na peça 3 – estrutura principal.

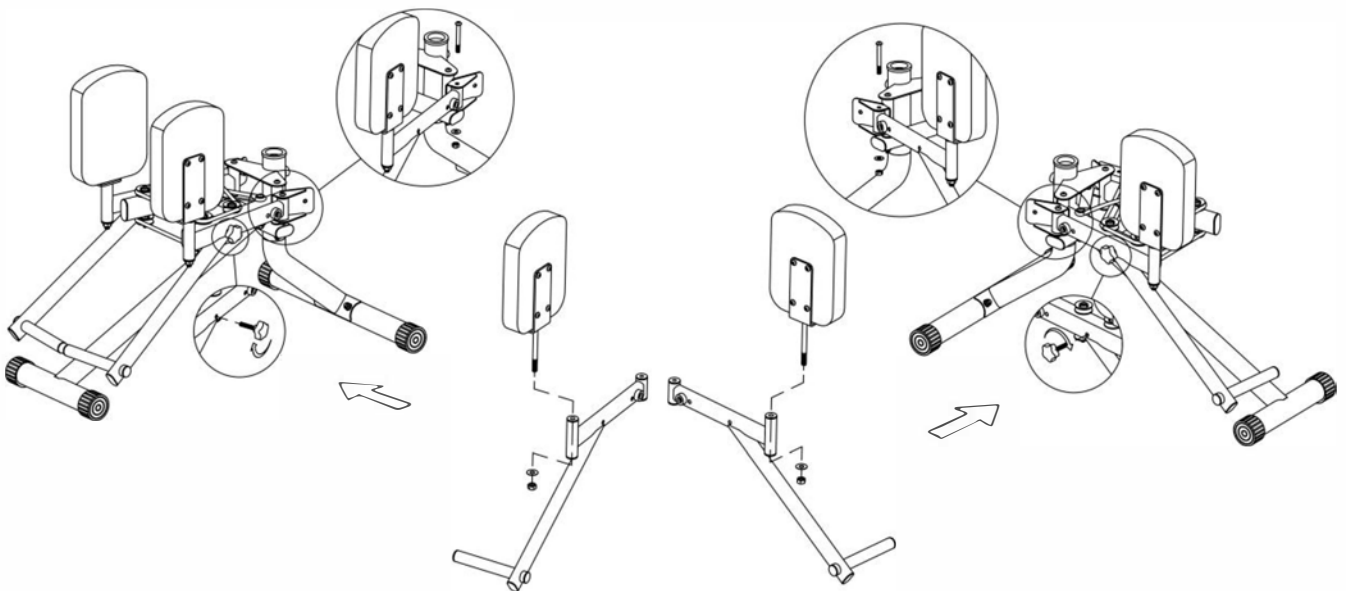

Etapa 2: Pré-instale os suportes dos pés esquerdo e direito e monte as almofadas das pernas. Primeiro, remova os parafusos, arruelas e porcas das peças 1 e 2 – suportes dos pés esquerdo e direito. Monte-os separadamente na peça 3 – estrutura principal – e fixe-os com as porcas removidas. Depois, use a peça 25 – manípulo pentagonal M8 – para fixar firmemente as peças 1 e 2 – suportes dos pés esquerdo e direito – na peça 3 – estrutura principal. Em seguida, remova as porcas e arruelas das duas peças 9 – almofadas das pernas. Alinhe-as com os furos das peças 1 e 2 – suporte do pé esquerdo e suporte do pé direito – e use uma chave 14–17 para instalar e apertar as arruelas e porcas.

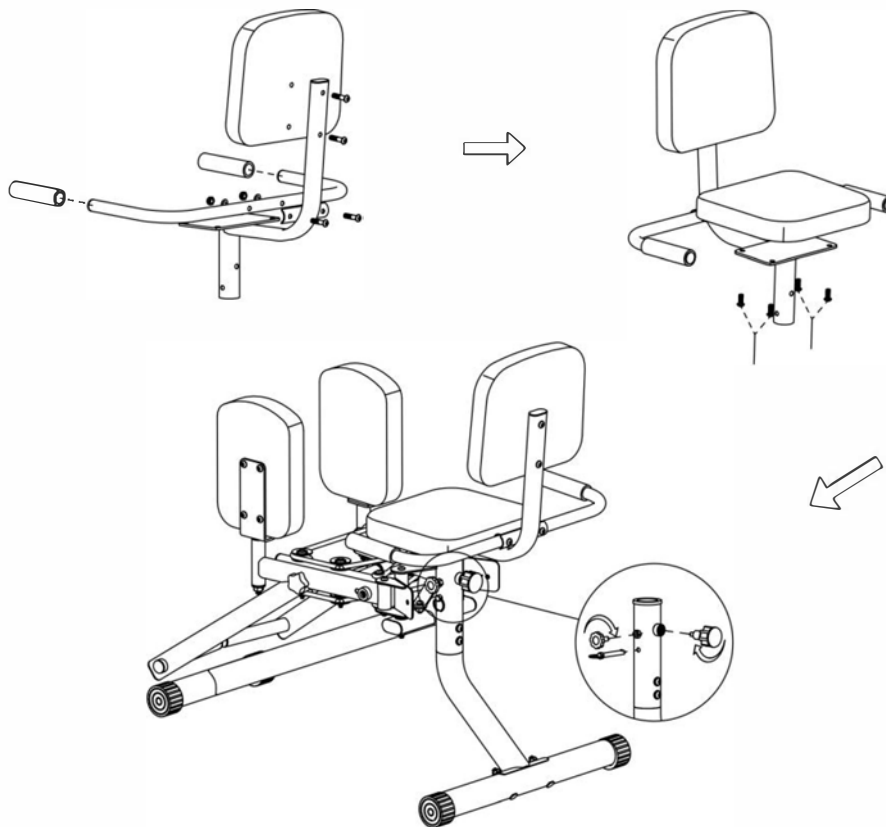


Etapa 3: Instale a estrutura da almofada do assento e o apoio de braço


Use os parafusos 8×16 do kit de ferramentas para fixar a peça 11 — almofada do assento — à peça 7 — estrutura da almofada do assento. Instale a peça 8 — tubo do apoio de braço com espuma. Primeiro, remova a arruela e a porca do tubo do apoio de braço. Alinhe-o com a parte metálica em formato de “U” da peça 7 — estrutura da almofada — e então instale a arruela e a porca. Continue instalando a estrutura da almofada do assento na posição da peça 3 — estrutura principal — e fixe-a inserindo a peça 26 — parafuso M8 — na posição da peça 3 — estrutura principal. Fixe a parte traseira da estrutura principal com a peça 27 — manípulo M16 — e, por fim, fixe a lateral da estrutura principal com a peça 24 — manípulo pequeno tipo flor M8. Instale o encosto e use os parafusos 8×33 do kit de ferramentas para fixar a peça 13 — encosto — à estrutura da almofada.

Montagem concluída! Você já pode começar a usar o primeiro método de exercício.

Use a chave sextavada nº 5 junto com as chaves de boca 13–15 mm e 14–17 mm para apertar todas as porcas e parafusos.

Após confirmar que todas as peças de conexão estão firmes, o produto pode ser usado normalmente.

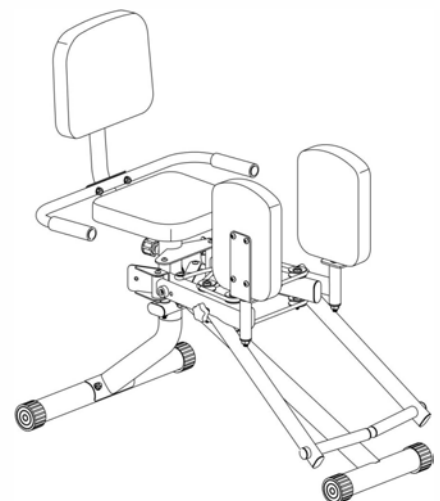

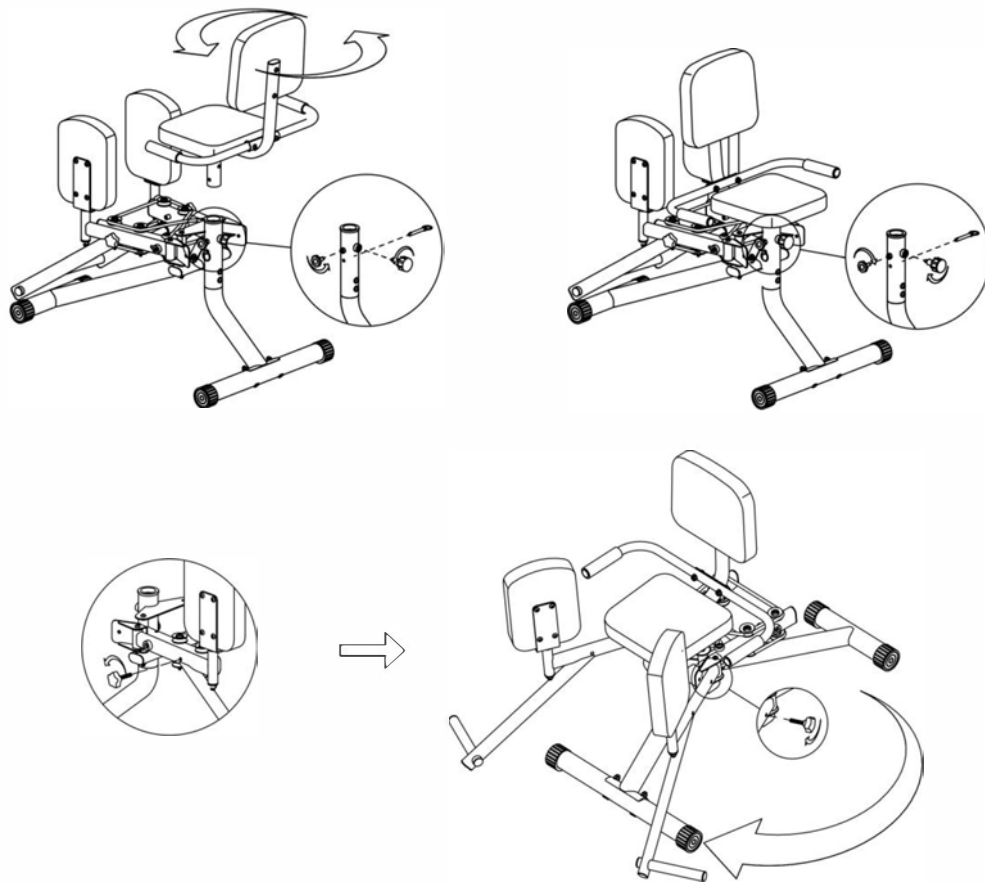
**Etapa 4:** Ajuste usando o segundo método de uso

Após puxar o pino 26 – pino M8 – localizado sob a peça 7 – estrutura da almofada do assento – solte a peça 24 – manípulo pequeno tipo flor M8. Em seguida, puxe a peça 27 – manípulo de puxar M16 – com força, gire todo o assento de forma sincronizada em 180° e solte a peça 27 – manípulo de puxar M16. Após ouvir o som de “clique”, aperte-o. Por fim, insira a peça 26 – pino M8 – para fixar e aperte a peça 24 – manípulo pequeno tipo flor M8. Depois, remova a peça 25 – manípulo pentagonal M8 – da peça 3 – estrutura principal – das peças 1 e 2 – suportes dos pés esquerdo e direito. Após girar as estruturas metálicas dos suportes dos pés esquerdo e direito em 180°, aperte o manípulo pentagonal M8 nos furos correspondentes da estrutura principal. Por fim, gire manualmente as peças 9 – almofadas das pernas – em 360°.


Montagem concluída! Você já pode começar a usar o segundo método de exercício.

Use a chave sextavada nº 5 junto com as chaves de boca 13–15 mm e 14–17 mm para apertar todas as porcas e parafusos.


Após confirmar que todas as peças de conexão estão firmes, o produto pode ser usado normalmente.

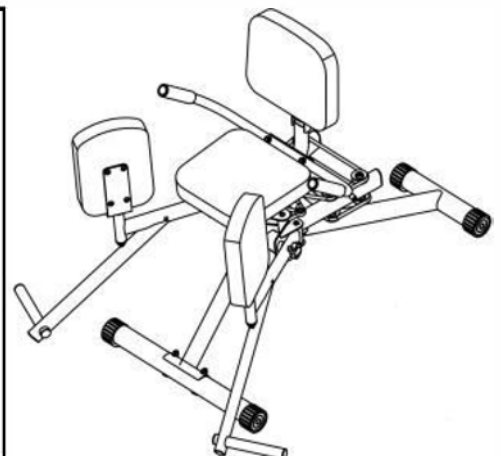

Ajuste de Resistência & Cuidados de Manutenção

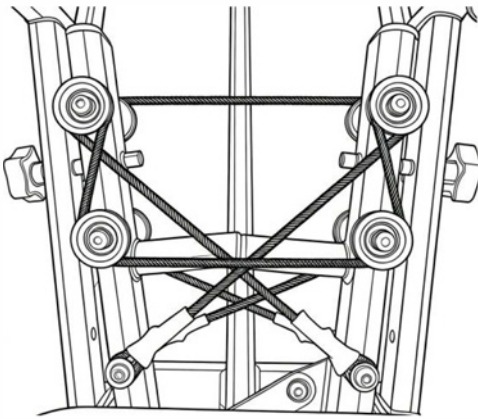

Exemplo 1:
Você pode ajustar livremente a forma de enrolamento da faixa de resistência para alterar o nível de resistência mecânica.

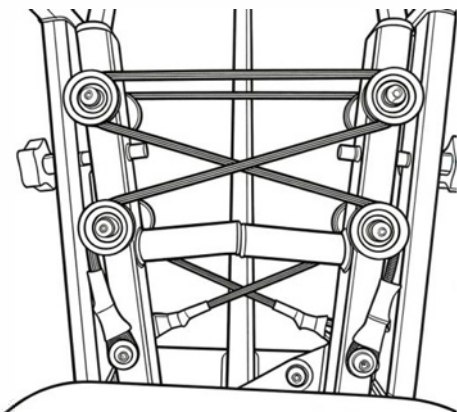

Exemplo 2:
Você pode ajustar livremente a forma de enrolamento da faixa de resistência para alterar o nível de resistência mecânica.

- 1.** Após cada uso, limpe a superfície do equipamento com um pano seco para remover manchas de suor e poeira, evitando que o suor corroa as partes metálicas e de couro.
- 2.** Coloque o equipamento em um local ventilado e seco, longe de ambientes úmidos e expostos, para evitar ferrugem, rachaduras e envelhecimento.
- 3.** Inspecione regularmente todas as partes de conexão do equipamento, como parafusos, travas e dobradiças. Aperte-as imediatamente caso estejam soltas e substitua acessórios ausentes em tempo hábil.
- 4.** Evite excesso de peso e uso não autorizado. Siga rigorosamente a capacidade de carga e as especificações de uso indicadas no equipamento.